

ASSEMBLY NOTE / SCHEDA DI MONTAGGIO pag. 1/4

BW05	BMW 1200 GS 2009	TRONCHETTO ADATTAMENTO
------	------------------	---------------------------

A



B



C



D

**SMONTAGGIO SILENZIATORE ORIGINALE**

- Svitare la vite di fissaggio del silenziatore e allentare la fascetta (Fig. A e B);
- Rimuovere il silenziatore (Fig. C);
- Togliere la fascetta del silenziatore di serie (Fig. D);

DISMOUNTING THE ORIGINAL SILENCER

- Unscrew the original silencer clamp and the small metal bracket (Fig. A e B);
- Remove the silencer (Fig. C);
- Get off the original small metal bracket (Fig. D);

ASSEMBLY NOTE / SCHEDA DI MONTAGGIO pag.2/4

BW05	BMW 1200 GS 2009	TRONCHETTO ADATTAMENTO
------	------------------	---------------------------

E



F



G



H




I



L



M

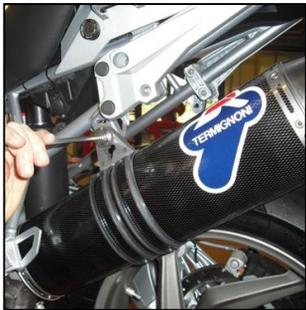

N



O



P



MONTAGGIO SILENZIATORE TERMIGNONI

- Montare sul tronchetto adattatore la fascetta innesto di serie (Fig. E);
- Montare sul corpo centrale di serie il tronchetto adattatore bloccandolo con la fascetta di serie (Fig. F);
- Montare la fascetta innesto in dotazione sul silenziatore (Fig. G);
- Inserire il silenziatore sul tronchetto adattatore e avvitare senza serrare la fascetta (Fig. H);
- Posizionare le due sagome in gomma sulla fascetta di supporto (Fig. I e L);
- Fissare la fascetta supporto silenziatore al telaio tramite la vite a testa cilindrica M8x20 in dotazione e la rondella di serie, avvitandola senza serrare completamente (Fig. M).
- Stringere la fascetta supporto silenziatore tramite due viti a testa bombata M5x10 e due dadi autobloccanti M5 tutto in dotazione (Fig. N, O e P);

MOUNTING THE SILENCER TERMIGNONI

- Mount on the bushing adapter the original small metal bracket (Fig. E);
- Put the bushing adapter on the central body and fix it with the original small metal bracket (Fig. F);
- Mount the small metal bracket supplied on the silencer (Fig. G);
- Assemble the silencer on the bushing adapter and screw without close the small metal bracket (Fig. H);
- Mount the silencer clamp and put it on the silencer (Fig. I & L);
- Screw without blocking the silencer clamp to the motorbike frame with the screw M8x20 supplied and the original washer (Fig. M);
- Tighten the silencer clamp using two screws M5x10 and two self blocking nuts M5 all supplied (Fig. N, O & P);



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

ASSEMBLY NOTE / SCHEDA DI MONTAGGIO pag.3/4

BW05	BMW 1200 GS 2009	TRONCHETTO ADATTAMENTO
-------------	-------------------------	-----------------------------------


Q



R



S

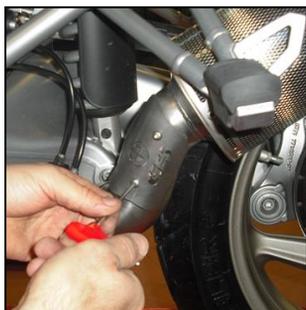

MONTAGGIO SILENZIATORE TERMIGNONI

- *Orientare il silenziatore con l'asse della moto e poi stringere tutte le viti partendo da quella della fascetta di supporto silenziatore terminando con quelle delle fascette di innesto (Fig. Q).*
- *Montare le mollette filettate M5 in dotazione come in Fig. R;*
- *Avvitare il paracalore tramite due viti a testa bombata M5x10 (Fig. S).*

MOUNTING THE SILENCER TERMIGNONI

- *Orient the silencer in the same direction of the motorbike axis and then tighten the screws of all the small metal brackets and the silencer clamp (Fig. Q).*
- *Mount the clips M5 supplied as it is shown in Fig. R;*
- *Screw the heat shield with two screws M5x10 (Fig. S).*



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

PACKING LIST pag.4/4

BW05	BMW 1200 GS 2009	TRONCHETTO ADATTAMENTO
-------------	-------------------------	-----------------------------------

- 1) N° 1 TRONCHETTO ADATTATORE - BUSHING ADAPTER **BW05**
- 2) N° 1 FASCETTA INNESTO – SMALL METAL BRACKET **TBW013**

