



## TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1  
15077 Predosa – Italy  
[www.termignoni.it](http://www.termignoni.it) Tel. 0039.0131.71666  
Fax 0039.0131.71696  
[info@termignoni.it](mailto:info@termignoni.it)

pag. 1/4

## NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

H137

Honda Africa Twin 2016

COLLECTOR

01



02



03



04



05



06



07



### SMONTAGGIO DEL COLLETTORE ORIGINALE

- Rimuovere i paracalori svitando le viti di sostegno (Fig. 01,02,03);
- Svitare la sonda lambda (Fig. 04);
- Svitare la vite della staffa supporto silenziatore (Fig. 05);
- Svitare i dadi attacco testa del collettore, conservandoli per il montaggio del Kit Termignoni (Fig. 06);
- Rimuovere il collettore originale (Fig. 07).

### DISASSEMBLY OF THE ORIGINAL COLLECTOR

- Remove the heat shield unscrewing the support screws (Pic. 01,02,03);
- Unscrew the lambda probe (Pic. 04);
- Unscrew the screw of the silencer support bracket (Pic. 05);
- Unscrew the nuts of the collector head attacks, keep it for mounting the Termignoni Kit (Pic. 06);
- Remove the original collector (Pic. 07).



# TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1  
15077 Predosa – Italy  
[www.termignoni.it](http://www.termignoni.it)  
Tel. 0039.0131.71666  
Fax 0039.0131.71696  
[info@termignoni.it](mailto:info@termignoni.it)

pag. 2/4

## NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

H137

Honda Africa Twin 2016

COLLECTOR

08



09



10



11



12




13



14



15

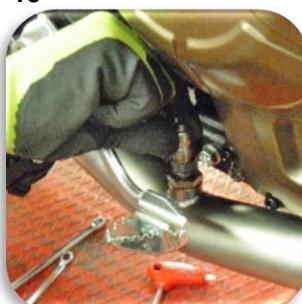

### MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- Innestare curva n°1 e curva n°2 al corpo finale agganciando il tutto con le molle lunghe con gommino usando il tira-molla in dotazione (Fig. 08,09,10);
- Montare il collettore Termignoni, inserendo boccole e ghiere (attacco testa) nelle apposite sedi, fissandole con i dadi originali senza serrare (Fig. 11,12);
- Fissare la staffa supporto collettore al telaio usando la vite, rondella e dado originale, precedentemente svitata, senza serrare (Fig. 13,14);
- Avvitare sonda lambda (Fig. 15);

### MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- Insert curve No. 1 and No. 2 to the final body, hooking it all with long springs with rubber, using the push-spring, in the pack (Pic. 08,09,10);
- Mount the Termignoni collector, inserting the bush and flange (head attacks) in their housing, fixing them with the original nuts without tightening (Pic. 11,12);
- Fix the collector support bracket to the frame, using the original screw, washer and self-looking nut, previously unscrewed, without tightening (Fig. 13,14);
- Screw the lambda probe (Pic. 15);

## NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

pag. 2/4

**H137**

**Honda Africa Twin 2016**

**COLLECTOR**

**16**



**17**



**18**



**19**



**20**



**21**



**22**



**23**



**24**



**25**



### MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- Inserire il silenziatore Termignoni al corpo finale posizionato precedentemente (Fig. 16);
- Montare i gommini sulla fascetta supporto silenziatore (Fig. 17);
- Alloggiare la fascetta supporto sul silenziatore e fissarla al telaio della moto, usando il distanziale in alluminio in dotazione, la vite a testa bombata M8x55 in dotazione e la rondella originale, senza serrare (Fig. 18,19);
- Inserire le viti a testa bombata M5x10 nella fascetta ed avvitarle ai dadi autobloccanti M5, in dotazione, senza serrare (Fig. 20);
- Inserire la gomma alla molla (Fig. 21);
- Agganciare il silenziatore al corpo finale con la molla lunga con gommino, usando il tira-molla in dotazione (Fig. 22);
- Serrare tutte viti partendo dai dadi attacco testa, staffa supporto collettore, sonda lambda e fascetta supporto silenziatore (Fig. 23,24,25);
- Rimuovere la pellicola protettiva dal logo Termignoni.

### MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- Insert the Termignoni silencer to the final body, previously positioned (Pic. 16);
- Mount the rubber into the silencer ring holder (Pic. 17);
- Enter the ring holder onto the silencer and fix them to the frame, using the aluminum spacer, the screw M8x60, in the pack, and the original washer, without tightening (Pic.18,19);
- Insert the pan head screws M5x10 in the silencer ring holder and screw it with the self-locking nuts M5 in the pack (Pic. 20);
- Insert the rubber in the spring (Pic. 21);
- Insert the silencer to the final body and hook it through the short spring with rubber, using the pull spring, in the pack (Pic. 22);
- Tighten all screws starting from the one of the head attacks nuts, collector support bracket, lambda probe and silencer ring holder (Pic. 23,24,25);
- Remove the protective release liner from the Termignoni logo.



## TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1      Tel. 0039.0131.71666  
15077 Predosa – Italy      Fax 0039.0131.71696  
[www.termignoni.it](http://www.termignoni.it)      info@termignoni.it

## DOTAZIONE      PACKING LIST

pag. 4/4

H137

**Honda Africa Twin 2016**

**COLLECTOR**

N°1 CURVA 1 COLLETTORE - CURVE 1 **H137**

N°1 CURVA 2 COLLETTORE - CURVE 2 **H137**

N°1 CORPO FINALE - FINAL BODY **H137**

N°3 MOLLA LUNGA - LONG SPRING **MOLLA**

N°3 GOMMINO PER MOLLA LUNGA - RUBBER FOR LONG SPRING **C1482/002**

N°1 RIDUTTORE SONDA LAMBDA - RIDUCTOR LAMBDA PROBE **TER281**

N°1 RONDELLA - WASHER **18x22 046018 22**

N°1 TIRA-MOLLA - PULLS SPRING **TER343**

N°1 RONDELLA - WASHER **8x24**

