



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1 Tel. 0039.0131.71666
15077 Predosa – Italy Fax 0039.0131.71696
www.termignoni.it info@termignoni.it

ASSEMBLY NOTE page.1/3

Y131

YAMAHA TENERE 700

1SIL.OMO

1



2



3



4



5




6



7



8

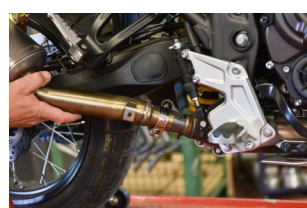

9



10



•SMONTAGGIO DEL SILANZIATORE ORIGINALE /

•Svitare la vite della fascetta tra collettore e silenziatore senza estrarla.FIG.1

•Svitare il bullone della fascetta supporto silenziatore ed estrarlo.fig.2-3-4

•REMOVING THE ORIGINAL SILENCER

•Undo the clamp screw between the collector and silencer without removing it. FIG 1

•Unscrew the silencer support clamp bolt and remove it FIG. 2-3-4

MONTAGGIO DEL SILENZIATORE TERMIGNONI

Alloggiare la gomma c1482/004 fornita in dotazione alla fascetta supporto TY255 silenziatore FIG.-5-6

Posizionare la fascetta fin44w4 fornita in dotazione sull'innesto a tre tagli FIG.7 Inserire il silenziatore Termignoni fino alla battuta del collettore di serie FIG.8

Alloggiare la fascetta supporto TY255 silenziatore FIG.9

Posizionare la fascetta in corrispondenza del supporto moto avvitandola con il bullone originale della moto FIG.10

ASSEMBLING THE TERMIGNONI SILENCER

Affix the c1482/004 rubber seal supplied to the TY255 silencer support clamp FIG. 5-6

Position the fin44w4 clamp supplied on the three connection section grooves FIG. 7. Insert the Termignoni silencer until it touches the standard collector FIG. 8

House the TY255 silencer support clamp FIG. 9

Position the clamp in correspondence with the bike support, affixing it using the original bike bolt FIG. 10



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1 Tel. 0039.0131.71666
15077 Predosa – Italy Fax 0039.0131.71696
www.termignoni.it info@termignoni.it

ASSEMBLY NOTE page.2/3

Y131

YAMAHA TENERE 700

1 SIL OMO

11



12



MONTAGGIO DEL SILENZIATORE TERMIGNONI

Serrare il bullone della fascetta supporto TY255 silenziatore FIG11

Serrare la fascetta all'innesto tre tagli FIN44W4 assicurandosi che sia posizionata correttamente sui tagli di serraggio FIG.12

13




14




Inserire la vite m6x10 alla fascetta supporto imboccare il dado m6 serrare entrambe le viti. Fig.13-14-15-16

Alloggiare le mollette filettate M6 85040551° fornite in dotazione nei supporti del silenziatore FIG17

15

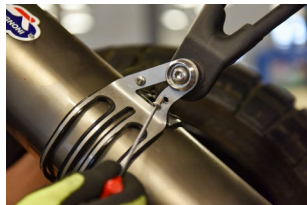

16

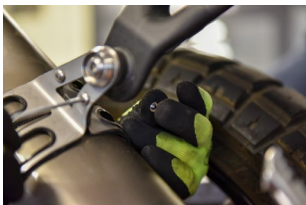


Inserire la vite m6x12 con la rondella 6x12 al para calore TY252 FIG.18

Posizionare il para calore e avvitarlo FIG.19_20

17



18

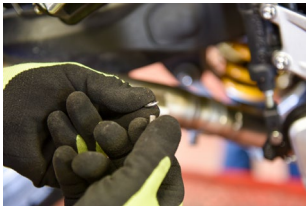

MOUNTING THE TERMIGNONI SILENCER

Tighten the TY255 silencer support clamp bolt FIG11

Fasten the clamp to the FIN44W4 three connection section grooves, ensuring it is correctly positioned on the tightening grooves FIG.12

19



20



Affix screw m6x10 to the support clamp, lock the m6 nut, tighten both the screws. Fig.13-14-15-16

House the M6 85040551° threaded clips provided in the silencer supports FIG17

Affix the m6x12 screw and 6x12 washer to the heat shield TY252 FIG.18

Position the heat shield and fasten it FIG.19_20



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

DOTAZIONE PACKING LIST

pag. 3/3

Y131

YAMAHA TENERE

1 SIL.

N°1 SILENZIATORE TERMIGNONI / TERMIGNONI SILENCER COD. Y131

N°1 FASCETTA SUPPORTO SILENZIATORE / SILENCER SUPPORT CLAMP COD.TY255

N°2 GOMMA / RUBBER SEALS COD. C1482/004

N°1 FASCETTA / CLAMP COD.FIN 44 W4

N°2 VITI / SCREWS TBEI M5X10 7380/i

N°2 VITI / SCREWS TBEI M6X12 7380/i

N°2 DADI AUTOBLOCCANTI / SELF-LOCKING NUTS M5 7473/i

N°2 RONDELLE / WASHERS Ø 6X12 6592/i

N°2 CLIP M6 THREADED CLIPS COD.85040381A

N°1 PARA CALORE / HEAT SHIELD TY252

